



## Bouleplatz anlegen - z.B. zwei Boulebahnen mit je 3,50 m x 14 m

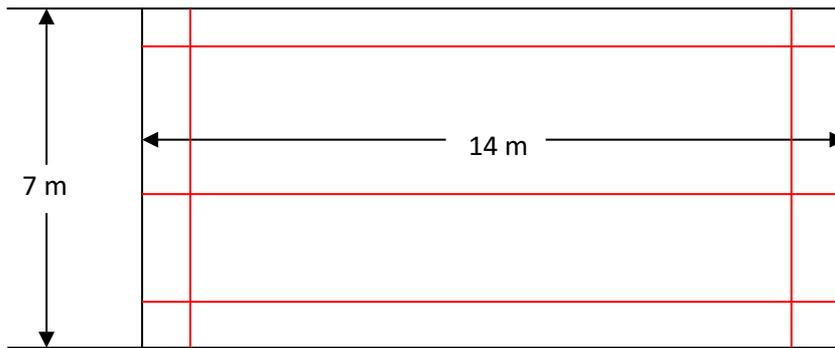

- Rote Schnüre, um die Spielfelder zu markieren, im Abstand von 30 cm von der Außenbegrenzung z.B. Balken

### Schichtenaufbau:

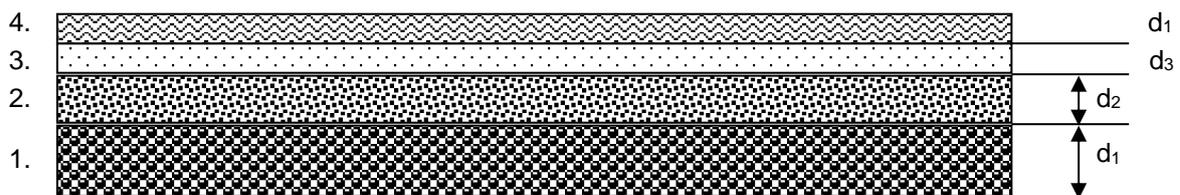

5. Auflage (lose) (1 cm) - Zweisplitt z.B. 2/5 er Gemisch
4. Verschleißschicht (3 cm) - Brechsand 0/3 (unbedingt 0!)
3. Ausgleichsschicht (4 cm) - Splitt 5/8
2. Tragschicht (6 cm) - Moräne Schotter / Mineralbeton 0/16
1. Frostschuttschicht (15 cm) - Kiessand / Mineralbeton 0/32

### Ablauf und Bearbeitung:

1. Schicht: **Frostschuttschicht**, auffüllen, auf ein Gefälle von 2-3% achten und mit Rüttler verdichten
2. Schicht: **Tragschicht** einbringen, wässern zur Verdichtung mit 1. Schicht und mit Rüttelplatte verdichten. Darauf achten, dass dieses Material nicht ausgewaschen wird, sondern genug Bindemittelanteil aufweist, damit bei der Verdichtung die benötigte Bodenstärke entstehen kann.  
**zwei Wochen ruhen lassen** und regelmäßig wässern
3. Schicht **Ausgleichsschicht** Splitt einbringen, abziehen und verdichten (Achtung: Runde Kieselsteine sind dafür nicht geeignet)
4. Schicht: **Verschleißschicht** Brechsand aufbringen und planieren. Diese Schicht mit Schlauchbrause gut wässern und verdichten
5. Schicht: Auflage z.B. Splitt 2/5, lose, nicht deckend

**Mindestens 14 Tage nicht bespielen!**